



Guía de Inicio Rápido

Impresora HKA 80

• Contenido de la caja •



• HKA 80



• Rollo de papel térmico



• Guía de inicio rápido



• Manual de usuario



• CD de instalación



• Transformador de corriente AC/DC




• Cable de energía AC




• Cable USB de datos

• Alimentación •

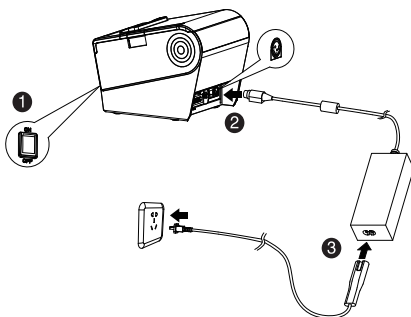

• Carga de papel •

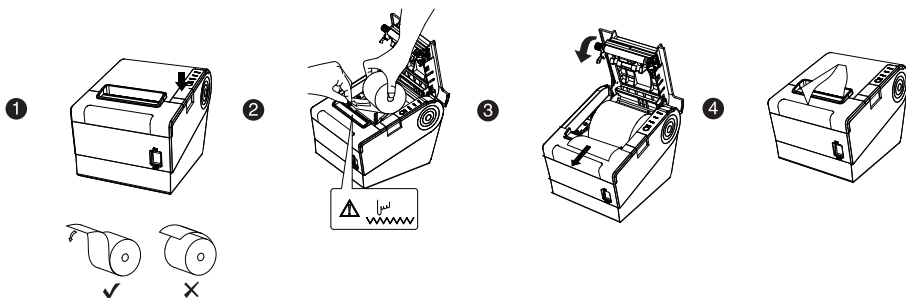

• Interruptores de configuración •

Comunicación serial

Interruptores de configuración 1				
Interruptores	Función	Posición ON	Posición OFF	Por defecto
1-1	Línea de alimentación automática	Habilitado	Deshabilitado	apagado
1-2	Handshaking	XON/XOFF	DTR/DSR	apagado
1-3	Largo de la trama	7 bits	8bits	apagado
1-4	Verificación par o impar	Si	No	apagado
1-5	Comunicación par o impar	PAR	IMP	apagado
1-6	Configuración de velocidad de comunicación (bps)	Ver tabla 2		apagado
1-7				encendido
1-8				apagado

Interruptores de configuración 2				
Interruptores	Función	Encendido	Apagado	Por defecto
2-1	Modo Ingles / Chino	Ingles	Chino	apagado
2-2	Control de beeper	Permitido	Prohibido	apagado
2-3	Auto cortador	Prohibido	Permitido	apagado
2-4	Condición de ocupado	Buffer de recepción lleno	*Fuera de línea	apagado
			*Buffer de recepción lleno	
2-5		Ver tabla 2		apagado
2-6	Densidad de impresión			apagado
2-7				apagado
2-8	Estado del sensor de papel	Deshabilitado	Habilitado	apagado

Comunicación USB 2.0


Interruptores de configuración 1				
Interruptores	Función	Encendido	Apagado	Por defecto
1-1	Línea de alimentación automática	Permitido	Prohibido	Apagado
1-2~1-8	Reservado	-	-	Apagados

Interruptores de configuración 2				
Interruptores	Función	Encendido	Apagado	Por defecto
2-1	Modo Ingles / Chino	Ingles	Chino	apagado
2-2	Control de beeper	Prohibido	Permitido	apagado
2-3	Auto cortador	Prohibido	Permitido	apagado
2-4	Condición de ocupado	Buffer de recepción lleno	*Fuera de línea	apagado
			*Buffer de recepción lleno	
2-5	Densidad de impresión	Ver tabla 1		apagado
2-6				apagado




Tabla 1 - Selección de Densidad de Impresión

2-5	2-6	2-7	Densidad de impresión	Por defecto
Encendido	Encendido	Reservado	1 (Claro)	2
Apagado	Apagado	Reservado	2	
Encendido	Apagado	Reservado	3	
Apagado	Encendido	Reservado	4 (Oscuro)	

• Conexiones •

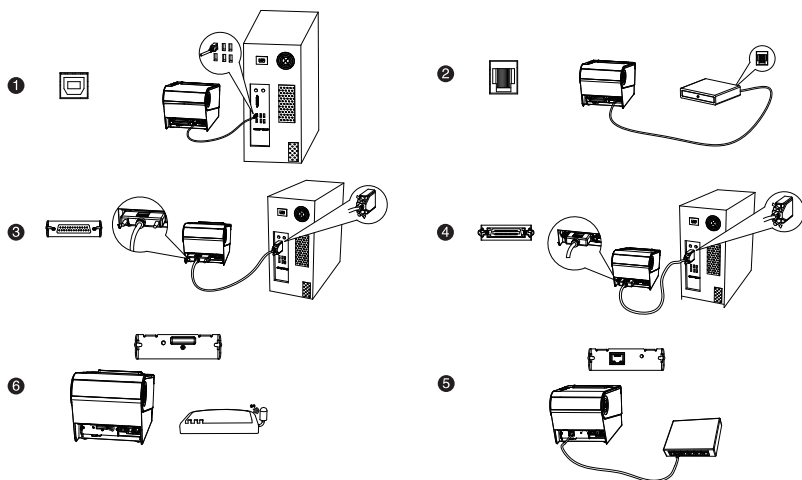

• Controlador •

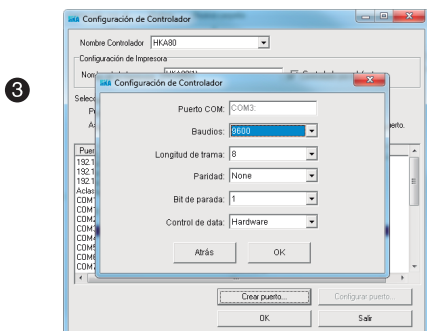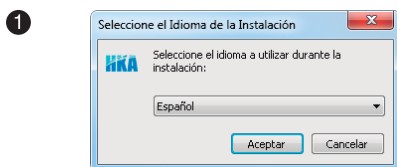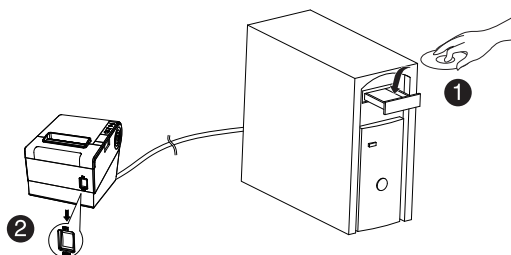

• Interruptores de configuración •

Tabla 2 - Selección de la velocidad de comunicación

BPS	1-6	1-7	1-8	Por defecto
2400	Encendido	Apagado	Apagado	9600
4800	Encendido	Apagado	Encendido	
9600	Apagado	Encendido	Apagado	
19200	Apagado	Apagado	Apagado	
38400	Apagado	Encendido	Encendido	
57600	Apagado	Apagado	Encendido	
115200	Encendido	Encendido	Encendido	

Selección de Auto Cortador (Habilitado/Deshabilitado)

Interruptores de configuración 2		
2-3	Encendido	Auto Cortador Deshabilitado
	Apagado	Habilitado
Aplicación	Ignore el error de cortador de papel y continúe imprimiendo	

• Consideraciones adicionales •

- 1 Refiérase a la tabla 2 para seleccionar la velocidad de comunicación.
- 2 Para la configuración de la tarjeta de comunicación, por favor encienda la impresora, luego conéctela a la red LAN, luego escriba <http://192.168.0.31> en el explorador de su computador y configúrela. Apague la impresora, presione y mantenga el botón de reset en la tarjeta de comunicación y encienda la para volver a los valores de fabrica.



Guía de Inicio Rápido Impresora HKA 80

www.thefactoryhka.com / www.hkaprint.com